



## Rolmeter

### Praktische info

# De beste rolbandmaten om aan uw behoeften te voldoen

#### GROTERE UITROLLENGTE MAAKT ZE GEBRUIKSVRIENDELIJKER

Door de gebogen stalen band, als eerste gebruikt door Stanley, kan de rolbandmaat uitgetrokken worden zonder ondersteuning, wat zeer waardevol is in situaties waar u met één hand afmetingen moet nemen in grote ruimten, zoals dakspanten of het meten in diepe uitgravingen.

#### HET MEEST BETROUWBARE KRACHTIGE OPWIND- EN BLADVERGRENDELSYSTEEM

Alle rolbandmaten van Stanley bevatten een onverslaanbaar opwindsysteem en bladvergrendeling; belangrijke ontwikkelingen die Stanley als eerste op de markt bracht met de beroemde 'Powerlock' rolbandmaat.

#### BLADBESCHERMING VOOR DUURZAAMHEID

Kies voor veeleisende omgevingen een rolbandmaat met een Mylar® gecoate band, die 10 keer meer slijtageweerstand biedt dan de gelakte banden. De topmodellen van Stanley hebben ook de extra bescherming van BladeArmor - een thermoplastische coating op de eerste 15 cm aan het eind van de band, die wordt blootgesteld aan de ruigste behandeling.

#### TRU ZERO EN HAAK VOOR EEN BETERE NAUWKEURIGHEID

De sterke, genagelde eindhaak is slim bevestigd om beweging toe te staan, wat compenseert voor de eigen dikte, en garandeert de beste nauwkeurigheid bij interne en externe metingen.

De eindhaak op sommige modellen bevat ook een pengeleider en een cirkelmarkeerder, en onze FatMax BladeArmor tapes hebben een driewegshaak, waardoor het item van bovenaf, onderaf of vanaf de zijkant kan worden gemeten.





## Rolmeter

### Praktische info

## Tips en technieken

### TIP 1

Verbeter de nauwkeurigheid door de gebogen band te kantelen, zodat die zo dicht mogelijk bij het te meten oppervlak komt.

### TIP 2

Bij het aan elkaar bevestigen van componenten, zoals een deur in een frame, moet het risico van een foutieve opmeting worden geminimaliseerd. Dit kunt u doen door een penmarkering aan de achterzijde van de band te maken om de feitelijke afmeting aan te geven. Breng vervolgens de markering over op de deur. Dit is vooral handig bij de FatMax rolbandmaat met de driewegshaak. De penmarkering kan eenvoudig worden verwijderd met een vochtige doek.

### TIP 3

Gebruik de kleine inkerving in de eindhaak voor parallelle potloodlijnen over de lengte van het materiaal. Gebruik hierbij uw vinger of de mond van de behuizing om op een vaste afstand van de rand te blijven.

### TIP 4

Om onnodige schade aan uw band te voorkomen, moet u altijd de snelheid van het opwinden in de gaten houden en controleren dat de band niet knikt. Langere rolbandmaten hebben zeer sterke veren, dus kijk vooral uit dat uw vingers niet tussen de behuizing en de eindhaak komen.

### TIP 5

Voor elektriciens kan de band van een Stanley-rolbandmaat als een uitstekende, geïmproviseerde 'vislijn' dienen voor het tekenen van kabels door openingen.

### TIP 6

Markeer grote cirkels of bogen door de haak op een nagel of schroef te plaatsen die in het werk is bevestigd en houd een pen op de lengte van de vereiste radius.

### TIP 7

Gebruik de makkelijke diamantvormige 40 cm/16" middenstukken voor het uitzetten van balken.

### TIP 8

Soms kan de eindhaak in de weg zitten voor de nauwkeurigheid bij het meten doordat de band niet op het oppervlak ligt. Probeer de band plat op het werk te leggen en meet vanuit een handig 'nulpunt' zoals 10 cm, zodat een meting van 10 cm als 20 cm op de tape wordt aangegeven.

### TIP 9


Als een stalen meetlint of een rechte hoek niet beschikbaar is, kunt u een rechte lijn tekenen door de band om te draaien.

### TIP 10


Gebruik uw rolbandmaat om de rechtheid van een vak te controleren door de diagonalen te meten.




TIP 1

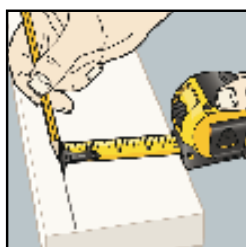


TIP 3

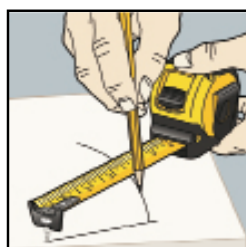

TIP 6

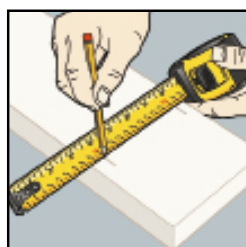

TIP 8

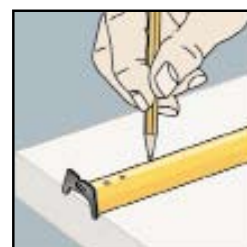

TIP 9